祝贺您成为海信移动电话用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。
产品制造者青岛海信通信有限公司是一家专业的高科技通信企业，致力于移动通信终端产品的研发、制造和销售。海信一贯秉承“ 追求产品完美、追求顾客满意 ”的宗旨，您选择了海信，同时也是选择了放心，您在拥有高品质产品的同时会享受到海信提供的优质服务。
请在使用之前仔细阅读本说明书。

再一次感谢您对海信产品的信赖，同时恭喜您做出的正确选择!

执行标准

1. GB19484.1-2004 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第一部分：移动台及其辅助设备
2. GB4943-2001 信息技术设备的安全
3. GB/T18287-2000 蜂窝电话用锂离子电池总规范
4. YDC015-2006 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台
5. YD/T998.2-1999 移动通信手持机用锂离子电源及充电器 充电器
6. YD/T965-1998 电信终端设备的安全要求和试验方法

权利声明

本书受著作权法、国际著作权条约及有关法律的保护，未经允许请勿擅自复制本书的一部分或全部内容。

青岛海信通信有限公司遵循持续发展的原则，因此可能会在必要的时候对本说明书做出修改，届时不再通知。

青岛海信通信有限公司 版权所有

注意事项

为了安全、正确地使用本产品，请您在使用话机前仔细阅读以下内容：

1. 驾驶时请不要使用话机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭话机；
3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用话机；
4. 在医院里请关机或遵照有关规定使用话机；
5. 使用话机时请远离精密电子设备及医疗设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将话机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭话机；
8. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用话机及其配件；
9. 请将话机和电池放在可靠的地方，避免其强烈震动或碰撞；
10. 如果是初次使用话机，请首先给电池完全充电,以保证电池使用寿命；
11. 不要随意拆卸话机及其附件，如有需要请到指定专业机构进行处理；
12. 请将话机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
13. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；

14. 请使用本型号产品的原装配件；
15. 请在网络覆盖范围内使用话机；
16. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变；

本说明书内引用的图片仅作参考，可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。

目录

开始使用 1
各部分名称及功能 1
显示屏 3
电池使用方法 4
UIM 卡的安装 7
基本功能 9
开机和关机 9
话机锁定 9
拨打电话 9
接听电话 11
查看短信息 11
查看通话记录 12
输入法 13
联通无限 19
1.神奇宝典 19
2.联通在信 20
3.丽音街 20
4.我的文档 20
短消息 21
1.写短信 21

2.收信箱 22
3.发信箱 23
4.草稿箱 24
5.短信设置 24
6.预约短信 26
7.发送报告 26
8.存储状态 26
情景模式 27
电话簿 28
1.姓名查找 28
2.添加 28
3.分组查找 29
4.位置号查找 29
5.速拨号码 29
6.本机号码 30
7.电话簿管理 30
我的文档 32
1.用户文件夹 32
2.我的数据 32
3.图片 32
4.铃声 33

5.其他 33
6.存储器状态 33
系统设置 35
1.安全设置 35
2.通话设置 38
3 显示设置 42
4 按键设置 43
5 自动开关机 44
个人助理 45
1.闹钟 45
2.日程表 46
3.备忘录 47
4.计算器 49
5.秒表 49
6.定时提醒 50
7.单位转换 50
8.区号查找 50
9.世界时间 50
通话记录 51
1.未接来电 51
2.已接来电 52

3.已拨电话 52
4.通话时间 53
5.通话中录音 53
娱乐天地 54
1.收音机 54
2 游戏 55
简单故障排除 56
使用与维护 59

开始使用

各部分名称及功能

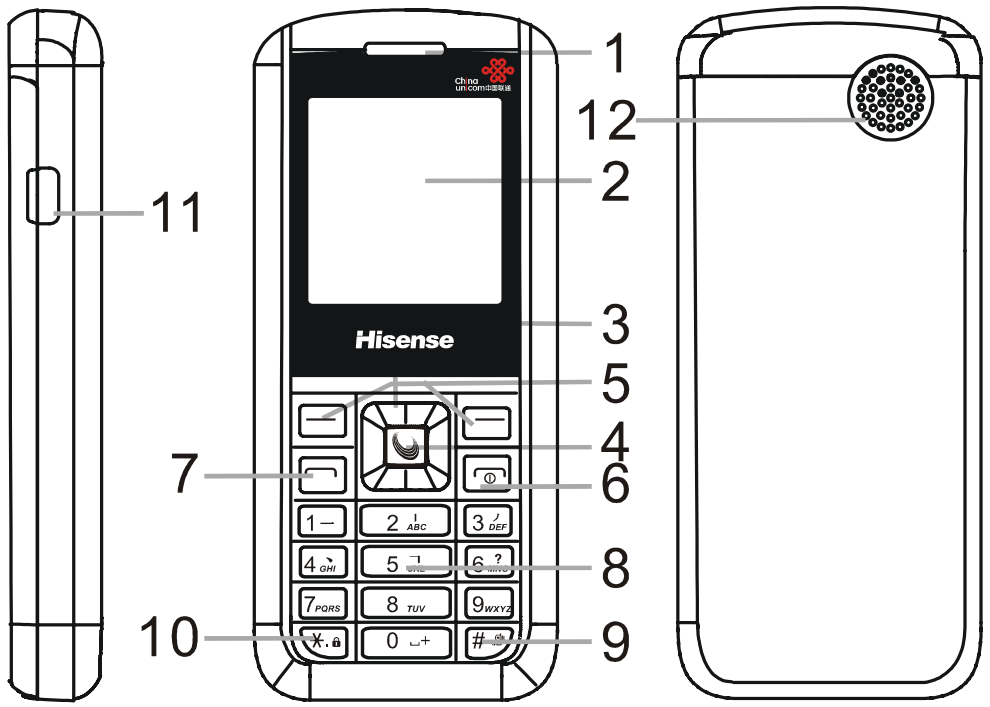

编号	名称	功能
1.	**听筒**	产生来话声音。
2.	**显示屏**	显示相应状态下的详细信息。
3.	**方向键**	菜单操作时移动选择条；待机状态下，短按**上方向键**进入短信息；短按**下方向键**进入情景

		模式；短按**左方向键**进入收音机界面；短按**右方向键**进入系统设置。
4.	**OK键（确定键）**	待机状态下按该键进入神奇宝典；菜单操作时按该键可进入相应子菜单。
5.	**功能键**	执行屏幕下方左端和右端显示的功能。待机下按**左功能键**进入菜单界面，按**右功能键**进入电话簿。
6.	**电源/挂机键**	长按该键可以开关话机，通话中按该键可以挂机，在操作过程中按该键可以返回待机状态。
7.	**呼叫/接听键**	拨打或接听电话。待机状态下，按该键提取已拨电话。
8.	**数字键**	可输入数字和字符。待机状态下，长按0键输入“＋”。
9.	**#键**	待机状态下长按可以在各情景模式之间切换。

10.	***键**	待机状态下长按启动键盘锁。
11.	**外部连接端子**	外接耳机、充电器接口。
12.	**扬声器**	产生音乐铃声。

注意：话机出厂时默认话机密码为：0000。

显示屏

1、 固定图标显示区

显示情景模式、键盘锁定、闹钟、电池电量、短信息等图标。

	显示当前CDMA网络信号强度，竖条越多表示信号越强。 表示无网络服务。
	表示当前正在接通来电，使用数据业务时表示连接状态。
	表示有未读短信息。
	表示当前使用的是标准模式。
	表示当前使用的是静音模式。
	表示当前使用的是会议模式。
	表示当前使用的是户外模式。
	表示收信箱已满。
	表示当前话机已被锁。
	表示键盘已锁定。

	显示话机是否处于漫游状态。
	表示当前设置有闹钟。
	表示当前已插入耳机。
	表示收音机后台播放。
	显示当前电池电量。

2、日期时间

日期时间显示功能启用后，显示日期、星期和时间。

3、功能键的功能显示

显示**左功能键**、**右功能键**和**确定键**对应的功能。

电池使用方法

电量显示

	电量充足
	电量稍微不足
	电量不足
	电量很低

当电量进一步降低时， 开始闪烁。

当电量降到很低时，将出现提示音，并显示电量不足。几分钟后话机再次发出提示音，随之关闭电源。

电池装卸

安装电池

1. 先使电池有金属接触片的上端与话机之间卡好，放入电池仓。
2. 向下按压电池下端。
3. 将话机后盖与话机机身卡好，向上推紧，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

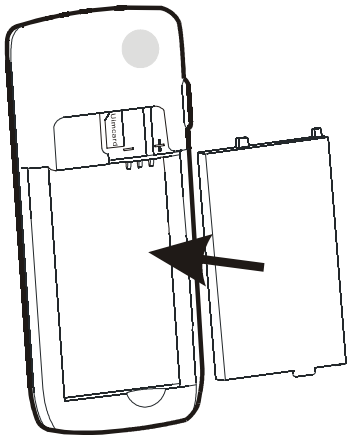

取下电池

将话机后盖向下滑动，取下后盖后再抠住电池下部向外拉,即可取下电池。

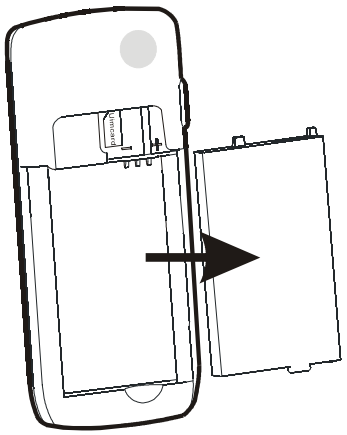

注意：

1. 取下电池前请先关机。
2. 请务必按照上述方法步骤操作。

电池性能

- 系统环境、话机的设定、玩游戏、播放音乐和其他操作均会影响话机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。

- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背景灯的状态而变化。

	850mAh(标准电池)
待机时间*	约250小时
通话时间*	约180分钟

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及UIM卡情况而定。

充电

1. 打开手机左侧外部连接端子的保护盖。
2. 将充电线与充电插座连接，然后将充电线另一端插入充电器接口。
3. 充电器插到100~220V电源插座上开始充电。
4. 充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后将插头从话机中拔出。
5. 充电时，电池电量图标闪烁；充电结束后,电池电量图标停止闪烁。
6. 关机充电状态下，短按电源键可以直接开机。

充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；

2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 不要在过热过冷的地方充电，请在室温下充电。

注意：

1. **电池第一次使用前应充电3小时方可使用；电池充电完成后请及时取出，长时间充电会对电池性能造成损害。**
2. 充电时确保话机装有电池。
3. 因话机长期不使用或不充电，存储在话机中的信息会丢失。
4. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
5. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

UIM 卡的安装

1. 按**电源键**关机后取下话机后盖和电池。
2. 将UIM卡有金属片的一面向下，按UIM卡插槽右边的方位示意图，将UIM卡沿卡槽方向插入。
3. 然后装好电池和话机后盖。

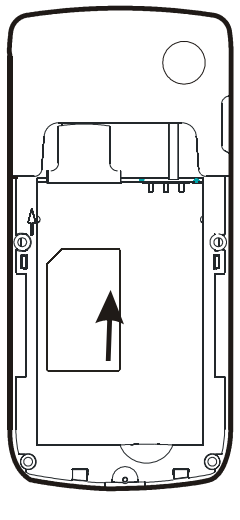

注意：

1. UIM卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示提示插入UIM卡。

2. UIM卡被锁定时会显示解开PIN码的信息，可输入PIN码解锁,若不知道PIN码,请与网络运营商联系。
3. 安装UIM卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出UIM卡后请放置在幼儿不易触及的地方。

基本功能

开机和关机

1. 按住**电源键**3秒钟以上开机。
2. 如果设定了开机PIN验证，开机时会提示输入PIN码，输入正确PIN后，按**确定键**即可进入正常开机画面。
3. 按住**电源键**3秒钟以上关机。

话机锁定

话机默认按键自动锁定功能启用，在待机下，无按键操作15秒之后自动锁定话机按键。

话机锁定，按**左功能键**然后再按“＊”键解锁，也可根据话机提示操作。

在待机下长按“＊”键锁定话机键盘。

拨打电话

■ 输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后按**接听键**可拨叫相应电话。

如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再输入“ P ”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“ P ”存储在电话簿中，利用已存储的带有“ P ”的号码进行呼叫），总机接通后，再按**接听键**即可转接到分机（P后面的号码）。

如果在输入号码时，输入总机号码后，输入“ T ”，然后输入分机号码，此时，总机接通一定时间后，会自动转接分机。

注意：

- 电话号码允许输入的最大长度为32位，超过32位时，输入数字无效。
- 通话中按**挂机键**可结束通话。
- 在待机状态下或在号码的输入过程中，长按“ * ”可输入“ P ”，长按“ 0 ”可输入“ + ”；在输入号码时，长按“ # ”可输入“ T ”。

■ 电话簿呼叫

1、电话簿姓名查找呼叫：

进入电话簿姓名查找到联系人；按**上下方向键**选择要拨叫的电话；按**接听键**进行呼叫。

2、电话簿分组查找呼叫：

进入电话簿分组查找，按**上下方向键**选择联系人组，按**确定键**进入，按**上下方向键**选择拨叫的电话，然后按**接听键**进行呼叫。

■电话号码模糊查找

待机状态下输入部分电话号码，然后按**左功能键**查找符合的电话簿中电话号码记录，按**上下方向键**选择要拨叫的电话；按**接听键**进行呼叫。

注意：

直接呼叫联系人时，默认呼叫号码为存储位置靠前的电话号码，如果只有一个电话号码，则呼叫此电话号码。

接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在电话簿中，则屏幕上同时显示联系人姓名。按**接听键**接听来电。

通话结束后，屏幕显示通话时间，约5秒钟后恢复待机画面。

有来电时，按**挂机键**可拒绝接听。

查看短信息

接收到短信息后，话机以设定的方式进行提示，同时屏幕上方显示有未读短消息图标，屏幕显示有新短信。按**左功能键**查看。

查看通话记录

■ 拨号记录

待机状态下，按**接听键**可以查看已拨电话。

按**上下方向键**选择联系人，按**接听键**进行呼叫，按**确定键**弹出子菜单，可对该联系人号码进行相关操作。

按**左右方向键**可以选择未接来电、已接来电。

■ 来电记录

进入通话记录，查看未接来电、已接来电、已拨电话等。

按**上下方向键**查看，按**接听键**可进行呼叫。

查看已接来电、未接来电或已拨电话时，按**左功能键**弹出子菜单。用户可以进行如下操作：

1. 详细信息	查看来电号码的详细信息。
2. 保存	可以将该号码存到电话簿中。
3. 设为黑名单	将该电话号码存储为来电拒接或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出。
6.编辑拨号	编辑来电号码。
7.删除	删除该条选定记录。
8.删除全部	删除所有当前显示的记录。

输入法

在进行电话簿存储、电话簿查找、短信息编辑、备忘录编辑等情况下要用到文字输入法。

文字输入的操作顺序

1. 选择输入法；
2. 进行文字输入；
3. 在输入过程中可以随时切换输入法；
4. 文字输入完成，按**确定键**存储退出。

输入法的选择

在文字输入状态下，按“ # ”**键**可以随时切换输入法。

输入法的种类

话机共有拼音、笔画、字母、英文、数字五种输入法。

标点及特殊符号的输入

在文字编辑时，按“ **1** ”键(除笔画输入法外)，可以选择输入标点及特殊符号。数字输入法不能输入“ * ”以外的标点符号。笔画输入法按“ **7** ”键进行选择标点符号的输入。

拼音输入法（拼音）

拼音字母在键盘上的分布如下：

按键	用途
1	----
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u v
9	w x y z
0	----

依次输入汉字的各个拼音字母，可能的拼音组合及候选字出现在屏幕下方，按“ * ”键选择拼音字母组合，按**上下方向键**对候选字进行翻页预览，按**左右方向键**选择要输入的汉字，选定后按**确定键**，或者按对应数字快捷键，所选汉字即被输入到文本区。

拼音输入法具有智能联想功能，并可进行词及词组的输入。每个汉字输入后，与其搭配组词的汉字即显示在候选字行中，按**方向键**选择所要输入的汉字，按**确定键**输入；连续输入一个词或词组的拼音，候选词或词组即出现在屏幕下方。

文字输入完毕，按**右功能键**返回文本区，按**确定键**完成内容的输入。

例如输入文字“ 我喜欢 ”

按9键和6键，出现“ wo ”和“ yo ”的拼音组合，光标落到候选字行中的“ 我 ”，按**确定键**输入“ 我 ”。按“ * ”键可以选择“ yo ”。

连续按9键、4键、4键、8键、2键、6键，出现“ xihuan ”的拼音组合，候选词的第二个即“ 喜欢 ”，按**右方向键**选择“ 喜欢 ”，按**确定键**输入。

在文字输入状态下，直接按1键可输入屏幕下方中间一行*号后面的字母组合。

按**右功能键**返回文本区，按**1键**可插入中文符号，按**确定键**输入结束。

笔画输入法（笔画）

笔画在键盘上的分布：

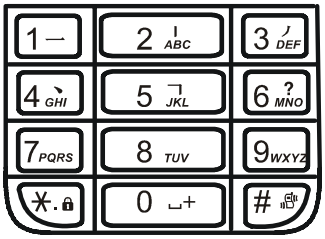

按照汉字笔画输入顺序依次输入汉字的各个笔画，屏幕显示所输入的笔画以及候选字，按**方向键**选择所要输入的汉字，按**确定键**输入。

笔画输入也具有智能联想功能。文字输入完毕，按**右功能键**返回文本区，按**确定键**存储。

注意：

1. 汉字笔画输入的一般顺序是先横后竖，先撇后捺；从上到下，从左到右，从外到内；先中央后对称，先里头后封口。
2. 智能键（" 6 " 键）具有模糊输入功能，当不能确定某字的某一笔画时可用此键来代替。
3. 光标在文本区时，长按**清除键**可以删除文本区所有文字。

英文输入法（英文）

英文字母在按键上的分布与拼音字母分布相同。

依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则按**方向键**选择单词；如果要将单词的第一个字母切换为大写，则按***键**。然后按**确定键**输入。按0键输入空格。

注意：

1. 由于我们提供的英文词库是两万个常用词汇，如果在输入正确的情况下，用**方向键**没有找到您想用的词汇，可以在字母输入法下用多次按键的方法来输入。
2. ***键**是用来使候选单词在单词全部小写、单词首字母大

写、单词全部大写之间循环切换的。

字母输入法（分为大写字母和小写字母输入）

可以输入单个字母或数字，其在键盘上的分布如下：

0	0
1	常用符号
2	a，b，c，A，B，C,2
3	d，e，f，D，E，F,3
4	g，h，i，G，H，I,4
5	j，k，l，J，K，L,5
6	m，n，o，M，N，O,6
7	p，q，r，s，P，Q，R，S,7
8	t，u，v，T，U，V,8
9	w，x，y，z，W，X，Y，Z,9

连续按动同一数字键切换所要输入的字母，然后按**右方向键**向右移动光标，按照同样方式输入其他字符。在该输入法下，按***键**，可以输入网络符号（.com，.net，.com.cn等）。

数字输入法（数字）

按**数字键**输入相应的数字，按”*”输入”*”。

子菜单操作

在进行文字输入时一般按“＃”**键**选择输入法；按**左功能键**弹出编辑子菜单；编辑子菜单可实现如下操作：

1. 确定：完成编辑并进入下一操作界面。
2. 拷贝：可以复制选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要复制的内容，选中的内容将以灰色显示。
3. 粘贴：将复制的内容粘贴到选中的位置。
4. 剪切：可以剪切选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要剪切的内容，选中的内容将以灰色显示。
5. 删除：可以删除选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要删除的内容，选中的内容将以灰色显示。
6. 插入短语：可以快速调用话机中存储的中文短语、英文短语和表情符号。
7. 插入号码：可以从电话簿选择号码插入当前位置。

注意：

进行到子菜单任意一步按**右功能键**都可直接退出子菜单功能。

联通无限

联通无限包括联通公司推出的一系列增值业务，如对其有疑问，请咨询联通当地分公司。

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按**左右方向键**选择联通无限菜单，按**左功能键或确定键**进入联通无限功能区。

1.神奇宝典

神奇宝典是中国联通基于CDMA2000 1X推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。

在联通无限功能区菜单下，选择并进入神奇宝典。

根据需要选择使用相应服务。

注意：

神奇宝典功能与当地的网络相关，如果不能正常使用请咨询当地的网络运营商。

2.联通在信

在联通无限功能区菜单下，选择并进入联通在信。
通过联通在信服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用话机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

联通在信菜单存储在UIM卡中，因此话机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

3.丽音街

“丽音街”是中国联通为用户提供的丰富多彩的音频增值业务，包括“丽音点送”、“短信听”和“丽音随身听”三个子业务。
在联通无限功能区菜单下，选择并进入丽音街。
通过“帮助”，了解和使用丽音街功能。

注意：

该项业务的具体使用说明、操作方式和相关资费，请咨询当地运营商。

4.我的文档

可以管理话机内存储的各种文件。
详细介绍请参考本说明手册后面的我的文档菜单。

短消息

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单界面，按**左右方向键**或**上下方向键**选择并进入信箱。或者在待机状态下，按**上方向键**，进入短消息。

1.写短信

选择并进入写短信。

编辑过程中可以通过**左功能键**调出子菜单，可以进行如下操作：

1. 确定：完成编辑并进入发送选项界面。
2. 拷贝：可以复制选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要复制的内容，选中的内容将以灰色显示。
3. 粘贴：将复制的内容粘贴到选中的位置。
4. 剪切：可以剪切选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要剪切的内容，选中的内容将以灰色显示。
5. 删除：可以删除选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要删除的内容，选中的内容将以灰

色显示。

6. 插入短语：可以快速调用话机中存储的中文短语、英文短语和表情符号。

7. 插入号码：可以从电话簿选择号码插入当前位置

编辑短信息内容结束后，按**确定键**进入发送方式和优先级选择界面，选择完成后，按确定键进入电话号码输入界面，可同时输入最多10个号码，按**左功能键**可选择发送短信、最近来信人或者电话簿记录中选择号码，还可选择分组发送或者将短信存为预约发送短信。输入号码完成后，按**确定键**发送短信。

2.收信箱

选择并进入收信箱。

显示收信箱里的短信息列表。按**上下方向键**选择短信息，按**确定键**进入。

按**上下方向键**查看短信息内容。按**拨号键**可以拨叫相应的电话号码。

按**确定键**回复发信人，进入短信息编辑界面，具体编辑短信的操作见1写信息。

短信编辑完成，按**确定键**发送短信。

按**左功能键**弹出子菜单。通过子菜单可以进行如下操作：

1. 查看:查看短信内容。
2. 回复：回复发件人。
3. 转发：编辑并转发该条短信息。
4. 转存：把短信息转存储到话机或者UIM卡中。
5. 提取号码：存储该条短信息来电的号码和该短信中的回复号码，可以将提取的号码选择存储到本机、UIM卡或者已有电话记录中。
6. IP呼叫：在来信号码上添加IP号码并呼叫。
7. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在话机的短信。
8. 设为黑名单：将来信号码存储为来电拒接或者短信拒接。
9. 短信删除：可删除该条短信息、选择删除、按照来信号码删除或者全部删除收信箱中的短信。

3.发信箱

选择并进入发信箱。

按上下方向键选择短信息，按**确定键**进入。通过**左右方向键**可进行收信箱、发信箱和草稿箱的循环切换。

按**左功能键**弹出子菜单。按照提示可以进行相关操作。

1. 查看:查看短信内容.
2. 转发：编辑并转发该条短信息。
3. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在话机的短信。

4. 删除：可删除该条短信息、选择删除或者全部删除发信箱中的短信。

4.草稿箱

选择并进入草稿箱。

显示草稿箱里的短信息列表。按**上下方向键**选择短信息，按**确定键**进入。

按**上下方向键**查看短信息全部内容。

按**确定键**进入该信息的编辑界面，具体操作请参见1写信息。

按**左功能键**弹出子菜单。通过子菜单可以进行如下操作：

1. 查看:查看短信内容.
2. 转发：编辑并转发该条短信息。
3. 转存：短信息转存储在话机或者UIM卡中。
4. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在话机的短信。
5. 删除：可删除该条短信息、选择删除或者全部删除草稿箱中的短信。

5.短信设置

选择并进入短信设置。

优先存储区

选定话机，短信息（收信）将被优先存储话机中；

选定UIM卡，短信息（收信）将被优先存储到UIM卡中。

短信有效期

选择有效期时间，按**确定键**。

短信有效期是指发送短信息时，对方话机在关机、收信箱已满等情况下无法接收短信息时，短信中心保存来信的时间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方话机。

可以选择一小时、十二小时、一天、一星期或者最长时限。

发送情况报告

选择开，当短信息发送成功，对方话机接收到后，本机可以收到网络发回的确认信息，提示短信发送成功；

选择关，短信息发送成功后没有确认信息。

注意：

能否收到发送情况报告与对方话机和网络有关。

设置回复号码

可以设置您发送短信息可以回复的号码，可以直接回复到发送方的话机号，也可以回复到该号码。

注意:

设置回复号码后.对方在收看您回复的短信时能看到此回复号码.

6.预约短信

选择并进入预约短信，可以新建预约短信、编辑已预约短信和查看已过期的预约短信。

到达预约短信设置的时间时，话机会自动提醒是否发送短信．新建预约短信的界面与写信息的相同。

7.发送报告

选择并进入发送报告。

查看最后一次群发情况。

按**确定键**可以重发发送失败的信息。按**左功能键**可以选择删除或重发此信息。

8.存储状态

选择并进入存储状态。

可以查看话机以及 UIM 卡的短信存储状况。

情景模式

在待机状态下按**下方向键**,或者按**确定键**进入主菜单，按**左右方向键**选择并进入情景模式。环境设置分为标准环境、会议环境、户外环境、静音环境四种模式。**上下方向键**移动光标，按**确定键**选择相应的情景模式，或通过按**左功能键**弹出的子菜单中的 1 启动选项，选定相应的模式，设置成功后会弹出成功的提示框。

按**左功能键**弹出的子菜单中，选择 2 个性化设置，可以对其中的各项属性进行设置，设置项包括：

来电铃音、短信铃音、预约短信、提示音提示方式和其他设置（包括振铃方式、按键音量、听筒音量、免提音量和开关机音量的设置）。

按**左功能键**弹出子菜单中，选择 3 恢复默认设置，可以将当前的模式恢复到系统默认形式。

电话簿

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按**左右方向键**选择并进入**电话簿**。
或者在待机状态下，按**右功能键**进入电话簿列表。

1.姓名查找

在电话簿菜单下，选择并进入按姓名查找，可按照姓名查找记录。
输入您要查找人的姓名，按**左功能键**选择查找，可以弹出相关的全部记录，按**左功能键**选择查看选定内容的具体信息。

2.添加

在电话簿菜单下，选择进入添加功能。可以选择进入本机或UIM卡上，如果将号码存放在本机上可以将姓名、2个话机号、住宅电话、办公电话、电子邮件、网页地址、备注及来电识别铃声保存到话机上。但是如果要把电话号码保存到UIM卡上时，只能添加姓名和该号码。
选择保存到本机或者UIM卡。

选择并进入姓名和电话号码等信息编辑存储画面。

3.分组查找

在电话簿菜单下，选择并进入分组查找，可按照分组进行查找。

00项是无分组的内容，01-20显示各分组的内容。当选项条移至相关分组时，按**左功能键**可以按照分组查找，也可以编辑组名，设置分组铃声。

4.位置号查找

在电话簿菜单下，选择并进入位置号查找，可按照位置号进行查找。

注意：

用户卡中的位置号是从1000开始。

5.速拨号码

查看和编辑速拨号码列表，通过拨打速拨号码的位置号，可以快速拨打保存在该位置的号码。位置号范围为 1－9。

选择并进入速拨号码菜单。

当选择某一条时，如果该位置为空，则进入该记录的添加号码状态；如果该位置已存有记录，则进入该记录的号码编辑

修改状态。按**左功能键**进入子菜单，可以进行添加、删除、全部删除操作。

注意：

1. 选择子菜单的全部删除时，将删除所有的速拨号码记录。
2. 拨打速拨号码时，输入速拨号码的位置号,再按拨号键，或长按速拨号码位置号键，则自动拨出。例:在待机状态下按 1,再按拨号键,或长按 1，则存入 1 号位置的速拨号码被拨出.若该位置未设置,则显示“无速拨号码”。

6.本机号码

显示和编辑存储的本机号码。

本机号码是存储在UIM卡中的，在未插入UIM卡的情况下，无法编辑本机号码。

7.电话簿管理

电话簿复制

可以进行话机和 UIM 卡内记录的相互复制。

电话簿删除

在电话簿管理菜单下，选择并进入电话簿删除，按**确定键**，

提示输入话机密码，输入正确的密码后方可进入电话簿删除菜单。

选择删除本机，将删除话机上的全部电话簿内容。

选择删除UIM卡，将删除UIM卡上的全部电话簿内容。

选择选择删除，可作选择性的删除。

存储器状态

显示本机和 UIM 卡的电话簿总容量及已存储条数。

注意：

电话簿的初始密码是“ 0000 ”。

我的文档

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按**左右方向键**选择并进入我的文档。

1.用户文件夹

在我的文档菜单下，选择并进入用户文件夹。可以进入用户文件夹列表界面。

本文件夹可以存放任何类型的文件，用户可将其拷贝到此文件夹内。

2.我的数据

在我的文档菜单下，选择并进入**我的数据**，可以进入我的数据列表界面，包含录音数据，按**左功能键**可打开子菜单进行相关的操作。

3.图片

在我的文档菜单下，选择并进入**图片**。可以进入图片列表界

面，在图片列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

4.铃声

在我的文档菜单下，选择并进入**铃声**。可以进入铃声列表界面，按**确定键**播放所选文件，在铃声列表界面按**左功能键**弹出子菜单可进行相关操作。

5.其他

在我的文档菜单下，选择并进入**其他**，可以进入其他文件列表界面，其他中可以存放所有格式文件。

6.存储器状态

在我的文档菜单下，选择并进入存储器状态，可以查看存储器的空间使用情况。

说明：

在设置自选铃声和自选壁纸过程中，选择“话机”时，会出现以下文件夹，各文件夹与以上菜单的对应关系如下：

home	我的文档
mel	铃声
pic	图片
usr	用户文件夹

var	其他

系统设置

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按**左右方向键**选择并进入系统设置。

1.安全设置

按**确定键**选择进入**安全设置**，按照屏幕提示输入密码。

保密项目

您可以选择要保密的相关应用，如：短消息，电话簿，通话记录。

按左功能键，可以作以下操作：

1. 选择/取消：选中或取消光标所在的菜单，可以选择一部分菜单进行锁定，锁定功能只对选定的菜单有效，没有选中的菜单不被锁定
2. 全部选择：选中锁定应用下的所有菜单，这些菜单将全部被锁定
3. 全部取消：取消所有菜单，这些菜单将不被锁定

4. 执行：保存以上设置，提示设置成功后，以上设置有效，否则无效。

话机锁

您可以选择开或者关话机锁。

密码修改

先输入原话机密码（如：0000），再输入新密码（如：1234），最后再确认新密码（如：1234），即可成功更改密码。

PIN 码检测

选定PIN码检测，按**确定键**进入,选择是否启动PIN码检测功能。

选定开,按照屏幕提示输入当前PIN码,按**确定键**后设置生效，即每次开机后要进行PIN码检测，输入正确的PIN码后方可进入待机画面。

选定关，即取消PIN码检测，按照屏幕提示输入当前PIN码后，将PIN码检测功能关闭。

PIN 码修改

按照屏幕提示输入当前PIN码，按**确定键**。

输入新PIN码，按**确定键**。再输入一次新PIN码，按**确定键**后PIN更改生效。

注意：

1. 只有开启 PIN 码检测才能修改 PIN 码。
2. 如果进入PIN码设置时提示“卡未准备好”，请稍后再试。
3. 当设置 PIN 码检测后，在开机时必须输入 PIN 码（个人识别号码）。如果连续三次输错，UIM 卡将被锁。此时，用户需要重新开机后输入解锁码(PUK)才能使用这个 UIM 卡。如果输错十次解锁码，则此卡被永远锁住，此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了 UIM 卡后，话机仍能使用新的 UIM 卡。

恢复出厂设置

将话机的各功能恢复为出厂时设置。

选择并进入恢复出厂设置。

可以进行如下操作：

1. 存储复位:清空电话簿,信箱,通话记录等;
2. 功能复位:清空屏幕亮度,对比度等配置信息;
3. 全部复位:将以上两项同时复位。

注意：

1. 恢复出厂设置完毕后需要重新启动话机。复位结束后，话机会在 5 秒后自动关机，再次开机后话机设置将恢复到出厂时的设置。

2．　请谨慎使用该设置，可能会丢失部分数据和信息，包括话机上存储的电话簿、短信、通话记录、照片、以及下载的壁纸、铃声等。

2.通话设置

选择进入通话设置。

IP 号码

在通话设置主菜单下将光标移动到 IP 号码按**确定键**，进入 IP 号码编辑界面，此界面，光标所在的菜单条可以直接编辑号码，号码最高为 10 位，可以通过**上下方向键**移动光标条编辑多个 IP 号码。

按**左功能键**，您可以作以下操作：

1. 保存：保存编辑好的 IP 号码，提示设置成功后 IP 号码生效。
2. 删除：删除光标所在的 IP 号码。
3. 全部删除：删除全部 IP 号码。

拒接来电号码

选择并进入拒接来电号码，进入拒接号码列表界面，此界面可以直接编辑拒接号码，可以通过上下方向键移动光标条，

编辑多个拒接号码。

按**上下方向键**或数字键选择并进入一条记录，输入所要拒接的电话号码，按**确定键**，即可将该号码设为拒接号码。

按**左功能键**，进行如下子菜单操作：

1. 保存：存储编辑好的拒接号码，提示设置成功后，输入的号码打不进来电话
2. 删除：删除光标所在的拒接号码，提示删除成功后，该号码可正常来电
3. 全部删除：删除全部拒接号码，提示删除成功后任何号码都可正常来电

注意：

您最多可设置 10 个拒接号码。

拒接短信号码

选择并进入拒接短信号码，进入拒接号码列表界面，此界面可以直接编辑拒接号码，可以通过上下方向键移动光标条，编辑多个拒接号码。

具体操作同拒接来电。

补充业务

选择并进入补充业务。

通过该菜单用户可以选择其他由运营商提供的特殊服务。其

中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请仔细咨询当地的网络运营商。

呼叫等待

当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接收或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过**接听键**在两个电话间来回切换。
选定“ 开 ”，即通话过程中有来电时话机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按**接听键**可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。
选定“ 关 ”，即取消呼叫等待。

无条件前转

可将所有来电转移到指定电话上。
选择进入以后，按**左右方向键**可选择开启或关闭；当“ 开 ”时，按**下方向键**可在下一条菜单项内输入前转号码。完成以后按**确定键/左功能键**执行操作。选定“ 关 ”，即取消无条件前转。

遇忙转移

当用户忙时，该设置允许用户将来电转接到预先设置的另一个电话号码上。
选择进入以后，按**左右方向键**可选择开启或关闭；当“ 开 ”时，

按**下方向键**可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按**确定键/左功能键**执行操作。选定“ 关 ”，即取消遇忙前转。

无应答前转

当接通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上。
选择进入以后,按**左右方向键**可选择开启或关闭;当“ 开 ”时，按**下方向键**可在下一条菜单项内输入前转号码。完成以后按**确定键/左功能键**执行操作。选定“ 关 ”，即取消无应答前转。

隐含前转

当用户忙或者接通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上。
选择进入以后,按**左右方向键**可选择开启或关闭;当“ 开 ”时，按**下方向键**可在下一条菜单项内输入前转号码。完成以后按**确定键/左功能键**执行操作。选定“ 关 ”，即取消隐含前转。

其他

选择进入其他菜单，可以作以下设置：

1. 当光标在**接听方式**上时，按**左右方向键**，可选择接听键或任意键接听电话。选择接听键时，只能按**接听键**接听来电，选择任意键时，来电可以通过除**挂机键**外的所有按键接听来电。

2. 当光标在**通话中提示**上时，按**左右方向键**，选择开或关，选择开，则在通话每分钟的第 51 秒，有声音提示，选择关则通话的过程中没有时间提示。
3. 当光标在**自动重拨**上时，按**左右方向键**，选择开或关自动重拨功能，选择开则当第一次呼叫失败或无人接听时将自动再次呼出，选择关则呼叫失败或无人接听时回到待机。

3 显示设置

基本设置

选择进入基本设置菜单，可以进行语言选择，风格选择。
上下方向键可以使光标在语言和风格两个选项条之间切换。
左右方向键可以切换选择每个选项条里的内容。
设置完成后，按**左功能键**保存设置并返回上一界面。

屏幕设置

选择进入屏幕设置菜单，可以设置屏幕的亮度及时间，背光时间长度和对比度。**上下方向键**可以使光标在每个选项条之间切换。
左右方向键可以切换选择每个选项条里的内容。
在亮度选项条中选定自定义设置，您可以根据需要设定时间，

在设定的时间内为中亮，其余时间为低亮。
例:亮度项选择自定义,然后开始时间 09:00,结束时间 19:00.则在 9 点至 19 时间里,屏幕亮度为中亮;其余时间里屏幕亮度为低亮。

待机设置

选择进入待机设置菜单，可以设置待机界面下的壁纸，运营商信息和时间设置。
上下方向键可以使光标在每个选项条之间切换。
当光标在壁纸选项条时，按**右方向键**可以预览画面。
可以设置打开或关闭，运营商信息和时间。

4 按键设置

快捷键设置

可以设置**上下左右方向键**的快捷方式。
上下方向键可以使光标在每个选项条之间切换。
左右方向键可以切换选择每个选项条里的内容。
左功能键保存设置。

按键背光灯

左右方向键可以设置开或者关。
当选择打开背光时，还可以设置背光的开始时间和结束时间。

自动键盘锁

您可以开启或关闭自动键盘锁功能。

长按***键**可以锁定键盘，按**左功能键**和***键**可以解锁。

5 自动开关机

选择并进入该功能后，您可以设定自动开机或自动关机的时间，或取消自动开机或自动关机功能。

个人助理

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按**左右方向键**选择并进入个人助理。

1.闹钟

个人助理主界面下，光标选中其中一个闹钟，按**确定键**进入，最多支持设置6个闹钟。

列表显示各闹钟的设置情况，选择所要设置的闹钟，按**确定键**进入，可以详细地看到所选闹钟的当前状态，可选择进行详细设置，设置完成后按**左功能键**或**确定键**保存退出。

在闹钟列表界面下，按**左功能键**，可以打开选项菜单，作以下设置：

1． 如果当前没有设置闹钟，“ 查看、清空、全部清空 ”；

2、 闹钟为闭/开，打开选项框，选项有“ 查看、打开/关闭、清空、全部清空 ”。

具体操作如下：

1.查看	查看闹钟设置信息。

2.打开/关闭	将关闭的闹钟开启或将开启的闹钟关闭。
3.清空	清空当前闹钟设置。
4.全部清空	清空所有闹钟中的设置。

2.日程表

选择日程表，进入查看日历界面。

标题区显示当前选定日期的阳历日期，屏幕下方显示阴历日期。

按**上下方向键**，光标上下移动；按**左右方向键**，光标左右移动，选择前一天或后一天。***键**和**#键**分别对应上个月和下个月。

按**左功能键**打开选项列表，具体操作如下：

1.查看	进入当前日期日程显示界面，查看当天的日程。
2.添加日程	进入新日程编辑界面，添加新日程。
3.生肖查询	进入生肖查询界面，界面显示年份生肖，输入年份按确定键显示对应生肖，默认显示当年生肖。
4.预约短信	进入新的预约短信编辑界面。
5.删除	删除日程，包括“ 当天、本月、全部 ”。

6.存储状态	显示所有设置的日程。
7.设置	进入日程设置界面，可以对“ 工作起始时间、工作结束时间、自动删除 ” 进行设置，初次进入为默认设置，在每一项上，按左右方向键选择设置，直接输入时间。

在日历界面选项中，选中查看，按**确定键**，进入当日日程列表界面，若已设置日程，显示日程列表，若未设置日程，直接显示时间列表；

按左功能键，显示以下选项框：

1.编辑	进入日程编辑界面。
2.删除	删除当前的日程，删除成功后返回日程列表界面。

在日程编辑界面，您可以设置“ 主题、起始时间、时长、详细内容、铃声、提醒 ”。

3.备忘录

在个人助理菜单下，选择并进入备忘录。

文本备忘：

选择进入文本备忘录。

您有六个可以编辑的备忘录。

按左功能键打开选项菜单，可以作以下操作：

1.编辑	进入备忘录编辑界面，编辑备忘录；如果已经有备忘记录，进入后显示已有内容；如果为新记录，进入后显示空编辑界面。
2.查看	进入备忘录详细内容查看界面。
3.删除	删除记录，包括“已选择、全部”。
4.发送信息	进入短信编辑界面。
5.导入日程表	进入日期设定界面。

语音备忘：

在备忘录界面，选择进入语音备忘录。

您有三个可以编辑的语音备忘录。

按**确定键**，如果没有录音，进入录音界面；如果已有录音，提示是否覆盖当前录音。

按**左功能键**，进入选项菜单界面：

1.录音	如果没有录音，进入录音界面；如果已有录音，提示是否覆盖当前录音，选择是进入录音界面，选择否不进行操作。
2.播放	只有在已有录音下执行该功能，没有直接返回。
3.删除	包括已选择和全部，删除后返回语音备忘录列表界面。
4.重命名	进入备忘录名称编辑界面，只有在已有录音下执行该功能，没有直接返回。

按**确定键**进入录音状态后，界面显示录音时间，按**左功能键**停止录音并保存。

4.计算器

在个人助理菜单下，选择并进入计算器。

该计算器只适用于简单的四则运算。最多支持小数点前八位，小数点后四位.

方向键对应“＋”、“－”、“×”、“÷”，**确定键**对应“＝”，***键**对应“.”，#**键**清屏，**左功能键**对应“±”，**右功能键**对应“←”返回上级菜单。

5.秒表

选择进入秒表界面。

按左功能键开始计时。计时开始后，按**左功能键**，弹出选项菜单：

1. 记录:记录当前时间。
2. 重置：清零停表界面。

左右方向键可以在秒表 1 和秒表 2 之间切换，如果在运行秒表的时候退出该界面，秒表仍然保持计时状态，并且保持之前的记录，每个秒表最多可记录 10 次。

6.定时提醒

选择进入定时提醒界面。

您可以设置一个时间，启动后定时器进入倒计时状态，时间到后会提醒您。

按**左功能键**进入时间设定画面，按**左右方向键**移动光标，可以在光标位置按数字键输入数字时间，设置完成后按**左功能键**进入倒计时状态。

7.单位转换

在个人助理菜单下，选择并进入单位转换，可进行货币、长度、重量、容积、面积、温度的单位转换。

8.区号查找

查询主要城市区号。

您可以输入区号查找对应城市，也可以输入城市查找区号。

9.世界时间

用户可以利用该功能查看世界部分城市的当前时间。

在个人助理菜单下，选择并进入世界时间。

按**左右方向键**移动时区线，屏幕标题区显示所在的城市名称，地图下方显示该时区的日期和时间。

通话记录

在待机状态下，按**左功能键**，进入主菜单画面，按**左右方向键**选择进入通话记录。

1.未接来电

选择并进入未接来电，选择一个未接号码，将以浮动菜单显示该号码的来电时间，按**左功能键**弹出子菜单，可进行如下操作：

1．详细信息	查看来电号码的详细信息。
2．保存	可以将该号码存到电话簿中。
3．拒接	将该电话号码存储为来电拒接或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出。
6.编辑拨号	编辑来电号码。
7.删除	删除光标处未接电话的记录。

8.删除全部	删除所有未接电话的记录。

通过**左右方向键**可进行未接来电、已接来电、已拨电话的循环切换。

2.已接来电

选择并进入已接来电，选择一个已接号码，将以浮动菜单显示该号码的来电时间，按**左功能键**弹出子菜单，可进行如下操作：

1．详细信息	查看来电号码的详细信息。
2．保存	可以将该号码存到电话簿中。
3．拒接	将该电话号码存储为来电拒接或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出。
6.编辑拨号	编辑来电号码。
7.删除	删除光标选中的已接电话的记录。
8.删除全部	删除所有已接电话的记录。

3.已拨电话

选择并进入已拨电话，选择一个已拨号码，将以浮动菜单显

示该号码的拨出时间，按**左功能键**弹出子菜单，可进行如下操作：

1．详细信息	查看来电号码的详细信息
2．保存	可以将该号码存到电话簿中。
3．拒接	将该电话号码存储为来电拒接或短信拒接号码。
4.发送短信	给该号码发送短信。
5.IP拨号	在该号码上添加IP号码并拨出
6.编辑拨号	编辑来电号码
7.删除	删除该条已拨电话的记录。
8.删除全部	删除所有已拨电话的记录。

4.通话时间

选择并进入累计通话时间，查看所有来电累计通话时间，所有已拨电话通话时间以及所有通话时间。

5.通话中录音

选择并进入通话中录音，可查看、删除和播放通话中录音。

娱乐天地

1.收音机

选择进入收音机主界面。

左右方向键可以调节频率所在的位置。

按左功能键可以弹出子菜单：

1 搜索	选择当前频道的下一个频道。搜索到距离当前频道最近的下一个清晰频道并收听
2 关闭	关闭收音机。
3 后台播放	返回待机界面，收音机后台播放
4 保存	可以将当前频道保存到频道列表中
5 频道列表	可以查看和管理（添加频道、删除频道、重命名频道等）保存的频道列表信息，对于前十个频道可按相应的位置号数字键可以直接播放相应频道。
6 全部重搜	可以自动重新搜索频道，搜索完毕后，根据用户选择可将搜索结果保存到频道列表中。
7 设定频率	可以设定当前播放的频道。

注意：

1. 只有在插入耳机的情况下，才可以进入收音机菜单。
2. 可以拉长耳机天线已到达更好的收听和搜索效果。搜索和全部重搜的时候，用户可以按“取消”，终止搜索操作，仍播放原来的频道。

2 游戏

摇骰子

选择进入摇骰子。

选择 1 新游戏，开始一轮新游戏。

选择 2 游戏说明，可以查看进行该游戏的说明。

五子棋

选择进入五子棋。

选择 1 新游戏，开始一轮新游戏。

选择 2 设置，可以设置 1 先手，2 后手。

选择 3 游戏说明，可以查看进行该游戏的说明。

注意：

如果已经开始过一轮游戏，则进入五子棋界面后会有恢复游戏选项，可以恢复上次游戏进行的状态。

简单故障排除

如果您的话机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“ 故障排除 ”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	可能的排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键约三秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	UIM 卡故障	检查或更换 UIM 卡
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
充电故障	接触不良	检查接触情况,更换插座或插头
	电池电压过低	会导致无充电显示,先充电

		约半小时,然后拔下插头再重新充电
	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无法通话	UIM 卡故障	检查或更换 UIM 卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1 分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“通话限制”
找不到电话簿	UIM 卡被更换	使用原 UIM 卡
号码簿中无号码	设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用	检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失
PIN 码	三次输入密码错误	与运营商联系

错误		
自动锁定密码错误	输入密码错误（忘记密码）	请与指定的售后服务点联系
话机自动关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新开机
来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量

使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请勿将话机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用话机。活动式的零件可能较容易损坏。
4. 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或融化。
5. 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。

8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

9. 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。